




CLIMECH

AIR CONDITIONER

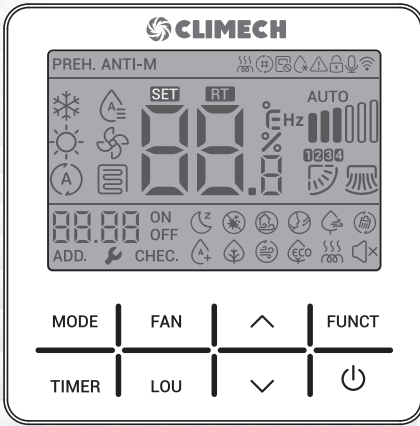

MODEL : YXE-E02U(E)




KUMANDA KULLANIM TALİMATLARI

CLIMECH klimayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz:

Bu el kitabını kullanıcıların kolaylıkla bulabileceği bir yerde saklayın. İçinde cihazınızın düzgün biçimde kullanımı ve bakımlarının yapılması hakkında faydalı bilgiler bulunmaktadır.

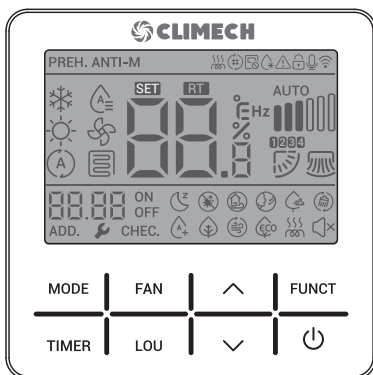

MODEL : YXE-E02U(E)

İÇİNDEKİLER


Güvenlik önlemleri	1
Kablolu Kumandaya Giriş	3
Düğmelerin tanıtımı.....	3
LCD ekran.....	4
Temel çalıştırma	5
Fonksiyon Ayarları	7
Süper modu	7
Sessiz modu.....	7
Uyku mod.....	7
Tuş kilidi.....	8
Filtre temizleme işareti sifirlama.....	8
Zil göstergesi seçimi.....	8
Arka ışık ayarı	8
Wi-Fi ayarı	8
ZAMANLAYICI AKTİF	9
ZAMANLAYICI DEVRE DIŞI	9
Sağlık modu	9
Enerji tasarrufu modu	10
Kendi kendini temizleme modu.....	10
Bakım, Sorun Giderme ve Satış Sonrası Servis	11
Kablolu Kumandanın Kurulumu	12
Aksesuarların kontrol edilmesi.....	12
Nasıl kurulur	12
Özel parametreler	14
Parametre ayarı	15


Güvenlik Önlemleri

1. Önemli Uyarı

Ürünlerimizi sürekli geliştirmeyi hedeflediğimiz bir politika yürütmekteyiz. Şirketin önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkını saklıdır. Potansiyel bir tehlike içerebilecek her olası durumu önceden tahmin etmemiz mümkün değildir. Bu kılavuzun hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz.

Uyarı sözcükleri (TEHLİKE, UYARI ve DİKKAT) tehlike ciddiyet düzeylerini belirtmek için kullanılır. Tehlike seviyelerinin belirlenmesine yönelik tanımlar, ilgili uyarı sözcükleriyle birlikte aşağıda verilmiştir.

 **TEHLİKE** : Ciddi yaralanma veya ölümlü SONUÇLANACAK ani tehlikeler.

 **UYARI** : Ciddi kişisel yaralanma veya ölümlü SONUÇLANABİLECEK tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

 **DİKKAT** : Küçük kişisel yaralanmalara veya mülk hasarına neden OLABİLECEK tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT : Kullanım ve/veya bakım için faydalı bilgiler.

- Ekipmanın kurulumu ve bakımı kalifiye uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen satıcınız veya servis merkezi ile iletişime geçin.
- Bu kılavuz, klima ekipmanının kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve klima ekipmanı ile birlikte saklanmalıdır.

2. Alınan ürünü kontrol etme

- Bu ürünü teslim aldıktan sonra nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin. Görünür veya gizli hasar tazminatı talepleri derhal nakliye şirketine bildirilmelidir.
- Lütfen listeye bakarak aksesuarların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
- Ürünün model numarasını kontrol edip doğru olup olmadığına bakın. Ünitenin standart kullanımı bu kılavuzda açıklanmıştır. Bu nedenle, bu kılavuzda belirtilmeyen başka bir ünitenin kullanılması önerilmez.
- Kurulum sırasında yerel kanun ve düzenlemelere uyun.
- İhtiyaç halinde lütfen yerel temsilcinizle iletişime geçin. Şirketimiz, yazılı izni olmaksızın ekipmanda değişiklik yapılması ile ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

3. Güvenlik önlemleri

 **TEHLİKE**

- Ürünün kurulumu, kullanıcı tarafından gerçekleştirilmemelidir. Kurulumu yalnızca yetkili personeller gerçekleştirmelidir. Kurulumun yanlış yapılması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Kurulum işlemleri bu kurulum kılavuzuna bakılarak doğru bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın gibi sonuçlar doğabilir.
- Ürünü kesinlikle ıslak elle çalıştırmayın veya ürüne su püskürtmeyin. Tüm ürünler elektrikli bileşenlere sahiptir. Üzerlerine su düşmesi, ciddi elektrik çarpmasına veya kısa devreye neden olabilir.
- Ekipmandaki güvenlik cihazlarına dokunmayın veya üzerlerinde değişiklik yapmayın. Bu cihazlara dokunulması veya üzerlerinde değişiklik yapılması, ciddi kazalara neden olabilir.

Güvenlik Önlemleri

- Lütfen onarım işlemleri için paneli açmadan önce ana güç kaynağını kestiğinizden emin olun.
- Lütfen belirtilen özellikteki kabloları kullanın [izin verilen maksimum uzunluk: 40m(131-1/4ft.)]. Bağlantı terminallerine sıkıca bağlayın.

	Kablo ölçüsü	Kablo tipi	Özellikler
Kablolu kumanda kablosu	24AWG (0.21mm ²)	Polar 4 çekirdekli	UI2547'ye uygun ekranlı kablo kullanın. Maks. izin verilen uzunluk: 40m(131-1/4ft.)

- Bu parçalara tel gerilimi uygulamayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına vb. neden olabilir.
- Lütfen makineyi ağırlığının tamamen desteklenebileceği bir yere sabit bir şekilde kurun. Aksi takdirde makine gövdesi düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Ekipman kurulduktan sonra, cihazı çalıştırın ve elektrik kaçağı olup olmadığını test edin.




- Cihazı aşağıdaki yerlere kurmayın, aksi takdirde olması gerektiği gibi çalışmayabilir.
- *Yağ buharının bulunduğu yerler.
- *Sülfür gazının bulunduğu yerler (kaplıca gibi).
- *Yanıcı gazların olduğu yerler.
- *Kumsal bölgeler gibi tuzun mevcut olduğu alanlar.
- *Sıcaklığın yüksek olduğu, elektrikli tabelalar veya açık ateş bulunan, makinenin ısınmasına veya yanmasına neden olabilecek yerler.
- *Elektromanyetik dalga üreten makinelerle yakın yerler. Elektromanyetik dalgalar uzaktan kumanda sistemini etkileyebilir ve kumandanın işleyişini bozabilir.
- *Çok fazla nemin olduğu veya ıslanabilecek yerler. Uzaktan kumandaya su girdiğinde, elektrik çarpmasına ve dahili elektrikli bileşenlerin arızalanmasına neden olabilir.



- İç üniteyi, dış üniteyi, kablolu kumandayı veya kabloyu güçlü elektromanyetik dalga yayan cihazlardan (tıbbi ekipman gibi) 3 metreden yakına kurmayın.
- Ürünün üzerine basmayın ve herhangi bir nesne koymayın.
- Kablolu kumandadaki sıcaklık sensörünün normal çalışmasını sağlamak için lütfen kurulum yerini aşağıdaki kriterlere göre seçin:
 - A. Ortalama oda sıcaklığının tespit edilebileceği yerler.
 - B. Direkt güneş ışığından uzak tutulan yerler.
 - C. Aşırı sıcak veya soğuk olmayan yerler.
- Kablolu kumanda ile oynamayın.

Kablolu Kumandaya Giriş

Kablolu Kumanda

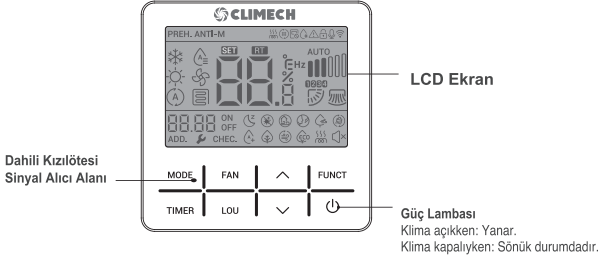


Düğmelerin tanıtımı

Düğme	Anlamı	İşlevi
	Açma/Kapama düğmesi	Cihazı açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın. Filtre temizleme işlevini sıfırlamak için 3 saniyeden fazla basın.
MODE	Mod Düğmesi	Modu ayarlamak için bu düğmeye basın.
FAN	Hız Düğmesi	Fan hızını ayarlamak için bu düğmeye basın. Zili açmak/iptal etmek için 3 saniyeden fazla basın.
LOU	Salınım Düğmesi	Salınımı ayarlamak için bu düğmeye basın.
^	Artırma Düğmesi	Sıcaklığı artırmak için bu düğmeye basın.
v	Azaltma Düğmesi	Sıcaklığı azaltmak için bu düğmeye basın.
TIMER	Zamanlayıcı Düğmesi	Zamanlayıcı modunu ayarlamak için bu düğmeye basın. Zamanlayıcıyı iptal etmek için 3 saniyeden fazla basın
FUNCT	Fonksiyon Düğmesi	Özel fonksiyonları (sağlık, kendi kendini temizleme, süper soğutma/ısıtma, enerji tasarrufu, Sessize alma, uyku) ayarlamak için bu düğmeye basın.

Kablolu Kumandaya Giriş

LCD Ekran

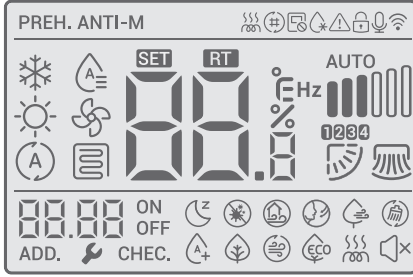

	Elektrikli ısıtıcı		Filtre		Merkezi kontrol engelleme işareti		Buz çözme
	Alarm		Düğme kilidi		İç ünite ses işareti		Wi-Fi
	Soğutma modu		Nem alma modu		Yalnızca fan modu		Isıtma modu
	AUTO		Yer ısıtıcısı		Otomatik fan hızı		Ultra düşük fan hızı
	Düşük fan hızı		Orta fan hızı		Yüksek fan hızı		Ultra yüksek fan hızı
	Grup seçimi		Yukarı/Aşağı hava akışı salınımı		Sol/Sağ hava salınımı		Sıcaklık ayarı
	Kontrol Göstergesi		Oda sıcaklığı		Adres Ayarı		Hata Göstergesi
	Hava sıcaklığı		Santigrat Sıcaklık		Fahrenheit Sıcaklık		Hz
	Bağıl Nem		Saat		Zamanlayıcı Aktif		Zamanlayıcı devre dışı

Özel fonksiyonlar:

	Uyku göstergesi		Sterilizasyon		Taze hava		Rüzgar insanlardan uzağa üfener
	Doğal hava		Kendi kendini temizleme		Nemlendirme		Sağlık
	Süper soğutma/ısıtma		Enerji tasarrufu		Elektrikli ısıtıcı		Sessiz

NOT:


- (1) Açıklama amacıyla ekranın tüm bölümleri gösterilmiştir. Gerçek çalışma sırasında, yalnızca ilgili öğeler görüntülenecektir.
- (2) Yalnızca soğutmalı modellerde, ısıtma modu mevcut değildir.
- (3) Hava yönü, Filtre Temizleme, Sıcak Su, Yerden Isıtma, Filtre Temizleme, Havalandırma, Elektrikli Isıtma vb. yalnızca belirli modellerde mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
- (4) HATA ve Bakım, Adres Ayarı ve Fahrenheit Sıcaklık fonksiyonları, kurulumu yapan personel veya yetkili kişi tarafından ayarlanmalıdır.

Temel çalıştırma

Temel çalıştırma

Bu kablolu kumanda, klima ile birlikte kullanılmalıdır. Soğutma, ısıtma, nem alma ve fan vb. için kullanılabilir. Diğer fonksiyon ve ayarlar için, lütfen bu kılavuzdaki özel çalıştırma kılavuzuna bakın.

1. AÇMA/KAPATMA

“” düğmesine basıldığında, cihaz başlatılacak veya durdurulacaktır.

2. Mod ayarı

Çalışma modunu seçmek için “MODE” tuşuna basınız.

“MODE” düğmesine her basıldığında çalışma modu aşağıdaki sıra ile değişecektir.





NOT:

Bazı modellerde otomatik mod mevcut değildir. ISITMA modu, yalnızca soğutmalı tiplerde mevcut değildir.

3. Sıcaklık ayarı

Sıcaklığı ayarlamak için “” veya “” düğmesine basınız.

“” veya “” düğmesine her basıldığında sıcaklık ayarı 0,5°F/0,5°C artar/azalır.

Sıcaklık aralığı	
SOĞUTMA, ISITMA, NEM ALMA	16 °C~ 30 °C (61 °F~86 °F)
YALNIZCA FAN	Bu moda sıcaklık ayarlanamaz

NOT:

- (1) Isıtma modu, yalnızca soğutmalı tip klimalar için geçersizdir.
- (2) Varsayılan sıcaklık aralığı, iç üniteye bağlıdır.
- (3) Sıcaklık aralığı profesyonel personel tarafından değiştirilebilir. Ayrıntılı işlemler için lütfen kurulum servisi/satış sonrası servis merkezi ile iletişime geçin.
- (4) Ayarlanan sıcaklık üst veya alt sınırlara ulaştığında ayar sıcaklığı daha fazla artmaz/azalmaz.

4. Fan hızı ayarı

Fan hızını ayarlamak için “FAN” düğmesine basın. Fan hızı aşağıdaki sırayla değişecektir:




NOT:

- (1) OTOMATİK fan hızı, “FAN” modu için geçersizdir.
- (2) Nem alma modunda fan hızı otomatik olarak ayarlanır, değiştirilemez.

Temel alıřtırma

5. Hava akıřı salınım ayarı

ZAMANLAYICI AMA iřlevi etkinleřtirildiėinde, AIK kořulları altında veya KAPALI kořulları altında, hava akıř ynn ayarlamak iin "LOU" dėmesine basın. Hava akıř yn ayarını, varsayılan olarak ařaėıdaki sırada deėiřecektir:



NOT:

Bu iřlev yalnızca salınım fonksiyonuna sahip nitelerde mevcuttur.

6. Hava ıkıřlarının salınımını ayrı ayrı ayarlamak

Birden fazla hava ıkıřı olan niteler iin, her bir hava ıkıřı salınım konumu ayrı ayrı ayarlanabilir. En fazla drt hava ıkıřı ayarlanabilir.



Fonksiyonu aktiveřtirme:

- (1)Hava ıkıřının seri numarasını semek iin " LOU " dėmesine ve ardından " ^ " veya " v " dėmesine basın veya drt hava ıkıřının tmn " 1234 " birlikte sein.
- (2)Otomatik ve diėer 6 konum arasından st ve alt salınım konumunu semek iin " LOU " dėmesine 2 kez basın ve ardından " ^ " veya " v " dėmesine basın.
- (3)Otomatik ve diėer 6 konum arasından sol ve saė salınım konumunu semek iin "LOU " dėmesine 3 kez basın ve ardından " ^ " veya " v " dėmesine basın.
- (4)Bir sonraki hava ıkıřı grubunun salınım konumlarını ayarlamak iin "LOU" dėmesine basın.


Fonksiyonu iptal etme:

5 saniye boyunca iřlem yapılmazsa ayardan ıkılır.

Fonksiyon ayarları

Süper mod

Süper modda maksimum soğutma/ısıtma kapasitesi etkinleştirilebilir.



Fonksiyonu aktifleştirme:

1. Klima açıkken "FUNCT" düğmesine basın;
2. "☺" simgesini seçmek için "∧" / "∨" tuşlarına basın. Simge yanacaktır;
3. Ayarları onaylamak ve yüksek güç moduna girmek için "FUNCT" düğmesine tekrar basın, ardından ünite yüksek hızda "|||||" çalışacaktır.

Fonksiyonu iptal etme:

"☺" simgesini seçmek için yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlayın. Ardından simge kaybolacaktır.


Doğrudan çıkmak için "AÇIK/KAPALI", "Mod", "Uyku", "Sessiz" ve "Enerji Tasarrufu" moduna geçin. 5 saniye boyunca işlem yapılmazsa ayardan çıkılır.

NOT:

SOĞUTMA ve NEM ALMA modlarında Süper modu çalıştırırsanız, ünite otomatik olarak en düşük sıcaklığa ayarlanıp zorunlu soğutma moduna geçer. Isıtma modundayken Süper modu çalıştırırsanız, en yüksek sıcaklığa ayarlanıp zorunlu ısıtma moduna geçer.

Sessiz mod

Sessiz mod, gece çalışırken sessiz kalması için iç ünitenin fan hızını değiştirerek gürültüyü azaltır.



Fonksiyonu aktifleştirme:

1. Soğutma/ısıtma/fan modlarındayken "FUNCT" düğmesine basın;
2. "☺" simgesini seçmek için "∧" / "∨" tuşlarına basın. Simge yanacaktır;
3. Ayarları onaylamak için "FUNCT" düğmesine tekrar basın. Ve sessiz modda fan hızı "I" (yani sessiz çalışma için fan hızı) olacaktır.

Fonksiyonu iptal etme


"☺" simgesini seçmek için yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlayın. Ardından simge kaybolacaktır.

Doğrudan çıkmak için "AÇIK/KAPALI", "Mod", "Uyku", "Sessiz" ve "Enerji Tasarrufu" moduna geçin.

5 saniye boyunca işlem yapılmazsa ayardan çıkılır.

Uyku modu

Uyku fonksiyonundayken klima, konforu artırmak için rahat uyku modunda çalışacaktır.



Fonksiyonu aktifleştirme:

1. Soğutma/ısıtma/fan modlarındayken "FUNCT" düğmesine basın;
2. "☺" simgesini seçmek için "∧" / "∨" tuşlarına basın. Simge yanacaktır;
3. Ayarları onaylayıp uyku moduna girmek için "FUNCT" düğmesine tekrar basın.

Fonksiyon ayarları

Fonksiyonu iptal etme:

"☁" simgesini seçmek için yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlayın. Ardından simge kaybolacaktır.

Doğrudan çıkmak için "AÇIK/KAPALI", "Mod", "Hava hızı", "Süper soğutma/ısıtma", "Sessiz" ve "Enerji Tasarrufu" moduna geçin.


Tuş kilidi

Kablolu kumandanın ayarları tamamlandıktan sonra, çocuklar ve diğer kişilerin klimayı yanlış şekilde çalıştırmasını önlemek için düğmeleri kilitleyebilirsiniz.

Düğmeler kilitlendikten sonra kumandadaki tüm işlemler devre dışı bırakılır.



Fonksiyonu aktiveleştirme:

Tuş kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek için "∧" ve "∨" düğmelerine 3 saniye basılı tutun. LCD'de kilid  simgesi görüntülenecektir.

Fonksiyonu iptal etme:

Kilidi açmak için "∧" ve "∨" düğmelerine tekrar 3 saniye basılı tutun.

Simge  LCD'den kaybolacaktır.

Filtre temizleme uyarısının sıfırlanması

(filtre temizleme uyarısına sahip modeller için mevcuttur; bu işlevi yalnızca profesyonel personeller ayarlamalıdır.)

LCD'de "☺" görüntülediğinde, filtrenin temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Filtrenin temizlenmesi için lütfen profesyoneller ile iletişime geçin.

Filtre temizlendikten sonra, uyarıyı sıfırlamak için "⏻" düğmesine 3 saniye basılı tutun.

NOT :

- (1) FİLTRE TEMİZLEME ekran uyarısı yalnızca bazı modellerde mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen iç ünite kılavuzlarına bakın.
- (2) Herhangi bir temizlik yapmadan önce klimanın çalışmasını durdurduğumuzdan ve güç kaynağını kapattığınızdan emin olun.

Zil göstergesi seçimi

Klima çalışırken varsayılan zil çalar. Sessize almak istiyorsanız, sessiz moduna girmek için "FAN" düğmesine 3 sn basın. Normal çalışmaya geri dönmesini istiyorsanız, yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Back light setting

Varsayılan olarak, çalışma sırasında arka ışık açıktır ve gösterge yanar. İptal etmek isterseniz, arka ışık yandıktan sonra 10 saniye içinde herhangi bir tuşa basmayın. Ardından, arka ışık sönecektir. Yeniden etkinleştirmek isterseniz, yukarıda belirtilenleri tekrarlayın.

Wi-Fi ayarı


Wi-Fi ayarını yapmak için "LOU" ve "FUNCT" düğmelerine 3 saniye basılı tutun. Başarıyla ayarladıktan sonra, Wi-Fi göstergesi "📶" görüntülenecektir. Wi-Fi göstergesi görüntülenmiyorsa bu, ağ ayarının başarısız olduğu ve sıfırlanması gerektiği anlamına gelir.

Fonksiyon ayarları

ZAMANLAYICI AKTİF

Fonksiyonu aktifleştirme:

1. Klima kapalıyken, "ON" simgesi ve saat ayarı yanıp sönene kadar "TIMER" düğmesine basın.
2. Zamanı ayarlamak için "^" / "v" düğmesine basın, zamanlayıcı simgesi yanıp söner ve "ON" simgesi belirir. "[^]" / "_v" düğmesine her basıldığında, zamanlayıcı ayarı 0,5 saat artar/azalır. 0 ila 24 saat arasında ayarlanabilir.
3. Onaylamak ve çıkmak için "TIMER" düğmesine tekrar basın. Ayarlar tamamlandıktan sonra, zamanlama simgesi "ON" görünecek ve minimum birime (0,5 saat) göre zamanlayıcı geri sayımı görüntülenecektir.

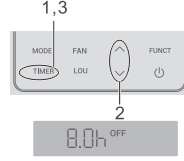

Fonksiyonu iptal etme:

Çıkmak için "TIMER" düğmesine 3 saniye basılı tutun.

NOT :

- (1) Hava hızı/hava yönü/mod/sıcaklık, ayarlar tamamlandıktan sonra da istendiği gibi ayarlanabilir.
- (2) Ayarlar tamamlandıktan sonra zamanda herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, aynı prosedürler uygulanır.
- (3) Arıza durumunda zamanlama ayarı kullanılamaz.
- (4) İç ünitenin zamanlama işlemi başka bir uzaktan kumanda ile gerçekleştirildiyse, kablolu kumanda çalıştırıldığında, zamanlama süresi yalnızca görüntülenebilir ve değiştirilemez.


ZAMANLAYICI DEVRE DIŞI

Klima açıkken, aynı yöntemi uygulayarak klimanın kapanacağı zamanı ayarlayabilirsiniz.

Sağlık modu

Fonksiyonu aktifleştirme:

1. Klima açıkken "FUNCT" düğmesine basın;
2. "⊕" simgesini seçmek için "^" / "v" düğmesine basın. Simgesi yanacaktır;
3. Sağlık moduna girmek için ayarları onaylamak üzere "FUNCT" düğmesine tekrar basın.

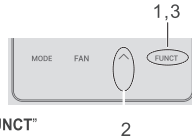

Fonksiyonu iptal etme:

"⊕" simgesini seçmek için yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlayın. Simgesi kaybolacaktır. Doğrudan çıkmak için "ON/OFF", "Mod"a geçin.


Fonksiyon ayarları

Enerji tasarrufu modu

Enerji tasarrufu modunda, klima daha fazla enerji tasarrufu sağlayacak şekilde çalışacaktır.

Fonksiyonu aktifleştirme:

1. Soğutma/ısıtma/nem alma modlarındayken "FUNCT" düğmesine basın;
2. "Ⓢ" simgesini seçmek için "∧" / "∨" düğmesine basın. Simgede yanıp sönecektir.
3. Enerji tasarrufu moduna girmek için ayarları onaylamak için "FUNCT" düğmesine tekrar basın.



Fonksiyonu iptal etme:

"Ⓢ" simgesini seçmek için yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlayın. Simgede kaybolacaktır.

Doğrudan çıkmak için "AÇIK/KAPALI", "Mod", "FAN", "Uyku", "Sessiz" ve "Sıcaklık uyarı" moduna geçin.

NOT:

Nem alma/üst soğutma/ısıtma modunda enerji tasarrufu işlevi geçersizdir.

Kendi kendini temizleme modu


Kendi kendini temizleme modunda, iç ünite/dış ünite kendi kendini temizleme işlemini etkinleştirir.

Fonksiyonu aktifleştirme:

1. Klima açıkken "FUNCT" düğmesine basın;
2. "Ⓢ" simgesini seçmek için "∧" / "∨" düğmesine basın. Simgede yanacaktır;
3. Ayarları onaylamak ve kendi kendini temizleme moduna girmek için "FUNCT" düğmesine tekrar basın; sıcaklık dinamik bir şekilde görüntülenecektir.



display in a dynamic manner



Fonksiyonu iptal etme:

"Ⓢ" simgesini seçmek için yukarıda belirtilen işlemleri tekrarlayın. Simgede kaybolacaktır. Doğrudan çıkmak için "AÇIK/KAPALI", "Mod" moduna geçin.

NOT:

- (1) Bu işlev yalnızca kendi kendini temizleme işlevine sahip klimalar için geçerlidir.
- (2) Kendi kendini temizleme modu, zamanlayıcı/uyku modunda kullanılamaz.

Bakım, Sorun Giderme ve Satış Sonrası Servis

Cihazın Bakımı

1. LCD'yi veya kablolu kumandanın gövdesini kuru bir bezle silin.
2. Yüzeydeki kir çıkarılmıyorsa, bezi suyla seyreltilmiş deterjana batırın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Yüzeyi kuru bir bezle silin.
3. Tiner, organik çözücüler veya güçlü asitler kullanmayın.

Sorun Giderme ve Satış Sonrası Servis






Hata kodu

Klima arızalandığında, LCD'de hatanın meydana geldiğini belirten "△" simgesi görüntülenecektir. Bu durumda lütfen yerel satıcınıza veya satış sonrası servise danışın.

Kablolu Kumandanın Kurulumu

Aksesuarların kontrol edilmesi

Kurulumdan önce aşağıdaki aksesuarların üniteyle birlikte verilip verilmediğini kontrol edin:

Kurulum ve kullanım kılavuzu	Vida	Kontrol kablosu
 (1pc)	 (2pcs)	 (1pc)

Nasıl kurulum

1. Kurulum Konumunun Seçilmesi
Lütfen kurulum yerini güvenlik uyarılarına uygun olarak seçin.
2. Kablolu kumandanın üst kapağının çıkarılması.




Düz tornavidayı yuvalara yerleştirin ve üst kapağı çıkarmak için hafifçe döndürün.



Not:

Kablolu kumandanın kontrol kartı üst kapağa yerleştirilmiştir. Lütfen kapağı çıkarıp takarken kontrol kartını çizilmeye karşı koruyun!


3. Kablolu kumandanın bağlantı kablosunu terminal kutusundan dışarı çekin ve kabloyu arka çıkış deliğinden geçirin.

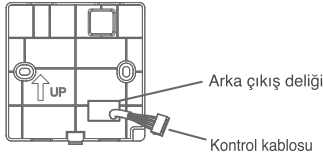

Kablolu Kumandanın Kurulumu

4. Alt kapağın sabitlemesi

Lütfen alt kapağı ekteki vidalarla (2 adet) duvara veya gömme kutuya sabitleyin.

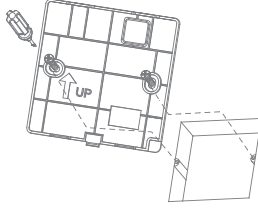


5. Kablolama

Kontrol kablosunu aşağıdaki şekilde olduğu gibi üst kapak terminaline bağlayın.

Ekteki kontrol kablosunu iç ünite kontrol kartına bağlayın.

Belirli kablo terminallerinin ayrıntıları için lütfen iç ünitenin kablo şemasına bakın.

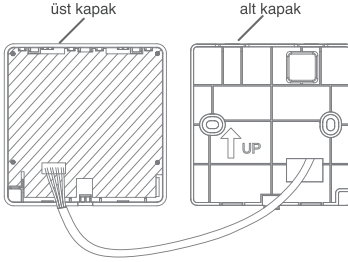


Not:

Bağlantı kabloları bağlantıdan sonra sıkıca sabitlenmelidir. Telin takıldığı deliğe su ve haşere girmemesi için açıklık macun (sahada temin edilecektir) ile kapatılmalıdır.

6. Üst kapağın kurulumu

Üst kapağı, kablolu kumandanın alt kapağındaki çengel ile hizalayın ve ardından üst kapağı alt kapağa bastırın. Kurulumdan sonra, kablolu kumandanın ekranına yapıştırılmış olan koruyucu etiketi çıkarın.

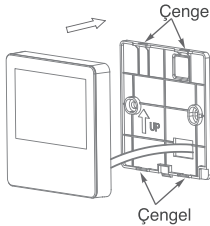


Kablolu Kumandanın Kurulumu

Özel parametreler

Kablolu kumandanın dahili parametreleri, kullanım koşullarına göre ayarlanabilir.

Özel parametreleri ayarlama yöntemi:

1. Parametreleri ayarlamak için "FUNCT" ve "MODE" düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun. Böylelikle "CHEC." ve "ADD." simgeleri her zaman açık olacaktır.
2. Kök adresini 1 birim artırmak veya azaltmak için "MODE" / "TIMER" düğmesine basın.
3. Alt adresi artırmak veya azaltmak için "FAN" / "LOU" düğmesine basın ve istenen alt adres değerini seçin.
4. Parametreleri ayarlamak için "^" / "v" düğmesine basın ve onaylamak için "FUNCT" düğmesine basın.
5. Ayar yapmadan çıkmak için "⏻" düğmesine basın.F

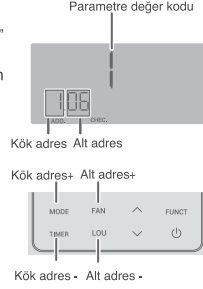

Özel ayar parametreleri çizelgesi aşağıdaki şekildedir:

Özel ayar parametre kodu	Kod göstergesi	Açıklama	Uyarılar
03	boot	"Reset" yapıp sönerken "Func" tuşuna basarak fabrika ayarlarına dönüp çıkın.	
06	Sıcaklık görüntüleme ayarı	1-0-Ayarlanan sıcaklık görüntülenir; 2-1-İç ortam sıcaklığını görüntülenir	Fabrika ayarı varsayılan olarak 0'dır
07	Sıcaklığı Fahrenheit olarak görüntüleme ayarı	1-0-Santigrat biriminde görüntülenir; 2-1-Fahrenheit biriminde görüntülenir	Fabrika ayarı varsayılan olarak 0'dır
08	Yalnızca soğutma ayarı	1-0-Isı pompalı tip klima; 2-1-Sadece soğutmalı klima	Fabrika ayarı varsayılan olarak 0'dır
10	Sıcaklık sınırları değişikliği ayarı	0-İzin verilmez; 1-İzinli	Fabrika ayarı varsayılan olarak 0'dır
11	Ortam sıcaklığı değişikliği ayarı	0-İzin verilmez; 1-İzinli	Fabrika ayarı varsayılan olarak 0'dır

Kablolu Kumandanın Kurulumu

Parametre ayarı

Kablolu kumanda oda sıcaklığı göstergesi, sınır ayar sıcaklığı, maksimum merkezi kontrol miktarı ve gerekirse adres değiştirilebilir. Ayarlardan önce, lütfen bu parametrelerin değiştirilmek üzere etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin, ayrıntılar için bkz. Özel parametreler. parametreler.

Sıcaklık sınırı ayarı

Varsayılan sıcaklık aralığı 16-30°C'dir. Gerekliğinde aralığı değiştirebilirsiniz. Örneğin, soğutma modunda sıcaklık aralığı (23-30)°C, ısıtma modunda ise (16-23)°C olarak değiştirilebilir.

Ayarlama yöntemi:

- 1.Klima kapalıyken, parametre ayar moduna girmek için " **FUNCT**" ve "∨" düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun. LCD'de "SET" simgesi görüntülenecektir.
- 2.Oda sıcaklığı değerini mevcut sıcaklığın -20~20°C ofseti içinde ayarlamak için " ^ " / " ∨ " düğmelerine basın.
- 3.Ayarı onaylamak için " **FUNCT**" düğmesine basın veya 5 saniye bekleyin, ayarı kaydedin ve çıkın.


Ayarın iptal edilmesi:

Ayar yapmadan çıkmak için " ⏻ " düğmesine basın.

Sıcaklık sınırı değeri

NOT:Sıcaklık sınırı ayar fonksiyonu, soğutma ve ısıtma modları için geçerlidir.

Temperature limit value

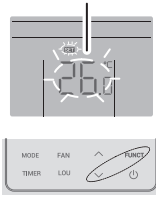

Oda sıcaklığının düzeltilmesi

Oda sıcaklığı düzeltme ayarı özel durumlar içindir (örn. mermer duvara yakın kurulum yeri): Kablolu kumanda oda sıcaklığını gösterecek şekilde ayarlanmıştır, ancak algılanan oda sıcaklığı gerçek oda sıcaklığından farklı olduğunda, oda sıcaklığı ayarının düzeltilmesi gereklidir.

Ayarlama yöntemi:

- 1.Klima kapalıyken, parametre ayar moduna girmek için " **FUNCT** " ve " ∨ " düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun. LCD'de RT simgesi görüntülenecektir.
- 2.Sıcaklığı (16-30 C) limitleri arasında ayarlamak için " ^ " / " ∨ " tuşlarını kullanın
- 3.Ayarı onaylamak için " **FUNCT**" düğmesine basın veya 5 saniye bekleyin, ayarı kaydedin ve çıkın.


Ayarın iptal edilmesi:

Ayar yapmadan çıkmak için " ⏻ " düğmesine basın.

NOT:

Sıcaklık sınırı ayar fonksiyonu, soğutma ve ısıtma modları için geçerlidir.

Düzeltilen oda sıcaklığı değeri

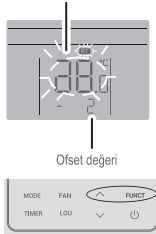

Ofset değeri

