




CLIMECH

AIR CONDITIONER

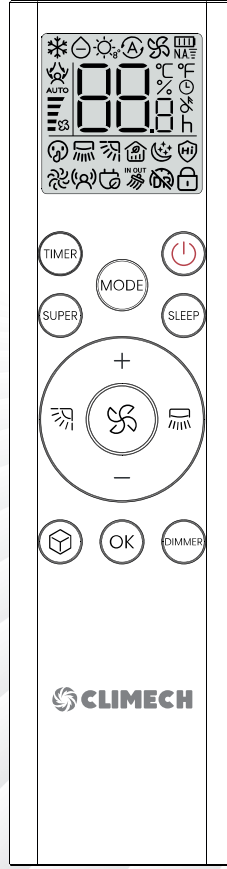

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM TALİMATLARI

CLIMECH klimayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz:

Bu el kitabını kullanıcıların kolaylıkla bulabileceği bir yerde saklayın. İçinde cihazınızın düzgün biçimde kullanımı ve bakımlarının yapılması hakkında faydalı bilgiler bulunmaktadır.

Uzaktan Kumanda Talimatları ***(RCH-RSY5-0)***

Uzaktan Kumanda	1
Çalıştırma Talimatları	4
Çalışma Modları	4
Mod Seçimi	4
FAN modu	4
Sıcaklık Ayarı	4
Çalıştırma (ON)	4
ZAMANLAYICI (TIMER) modu	5
Hava Akışı Yön Kontrolü	6
SÜPER (SUPER) modu	6
UYKU (SLEEP) modu	7
DIMMER modu	7
OK tuşu	7
FONKSİYON modları	8
Fonksiyon seçimi	8
SESSİZ (QUIET) fonksiyonu	8
FEEL (Hisset) fonksiyonu	8
EKONOMİ (ECONOMY) fonksiyonu	8
TEMİZLİK (CLEAN) fonksiyonu	8
KİLİT (LOCK) fonksiyonu	9
Hi-NANO fonksiyonu	9
Güç kontrol fonksiyonu	9
8°C HEAT (8°C Isıtma) fonksiyonu	9

Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda

Kumanda cihaza sinyalleri iletir.

1 GÜÇ (Açma-kapama)

Cihazı açmak veya çalışırken kapatmak için basınız.

2 MOD

Çalışma modunu seçmek için basınız.

3 ZAMANLAYICI

Zamanlayıcıyı ayarlamak veya iptal etmek için kullanılır.

4 SÜPER

Hızlı soğutma/Isıtmayı başlatmak için kullanılır.

5 FAN

Fanhızını sırası ile oto., çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak ayarlamak için kullanılır.

Not: Fonksiyon ayarlarında FAN butonu aynı zamanda OK butonudur.

6 SALINIM

Kanatçığin yukarı/aşağı yönlü salınımını ve istenilen konumda sabitlenmesini ayarlamak için kullanılır.

7 FONKSİYON

Çok fonksiyonlu menü ayarlarına giriş ve çıkış için kullanılır.

8 UYKU

Uyku Modu işlemini ayarlamak ve iptal etmek için kullanılır.

9 11 ISI AYARI + -

Oda sıcaklığını ve zamanlayıcıyı ayarlamak için kullanılır.

10 SALINIM (Bazı modellerde bulunmaz)

Yanal kanatçığin sağ/sol yönlü salınımını ve istenilen konumda sabitlenmesini ayarlamak için kullanılır.


12 ARKA IŞIK (Bazı modellerde bulunmaz)

Tuşa basıldığında iç ünitenin tüm ışıkları söner. Herhangi bir tuşa basılarak tekrar eski haline döner.

13 OK (Tamam)

Menü fonksiyon ayarlarını ayarlamak ve iptal etmek için kullanılır.

Fonksiyon menüsündeki tüm fonksiyon ayarlarını resetlemek için tuşa bir süre basılı tutun.

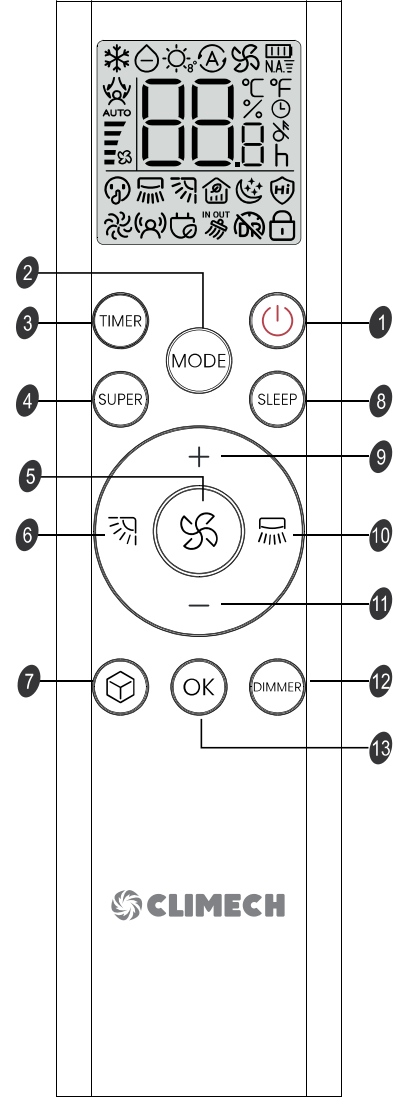


Uzaktan Kumanda


Uzaktan Kumanda

LCD göstergeleri (Ekran Sembolleri)

 Soğutma göstergesi	 Güç göstergesi	 Sessiz mod göstergesi
 Kurutma göstergesi	 Çok düşük fan hızı	 8°C Isıtma göstergesi
 Isıtma göstergesi	 Düşük fan hızı	 Ekonomi göstergesi
 Otomatik fan hızı (Auto)	 Orta fan hızı	 Süper mod göstergesi
 Sadece fan göstergesi	 Yüksek fan hızı	 I FEEL (Hisset) göstergesi
 Zamanlayıcı (Timer) göstergesi	 Daha yüksek fan hızı	 Temizleme göstergesi
 Uyku (Sleep) göstergesi	 Otomatik fan hızı	 Kilit göstergesi
 Sinyal gönderimi	 Otomatik fan hızı	 HI-NANO göstergesi
 Pil seviyesi göstergesi		

Bir tuşa basıldığında ilgili işlem geçersizse ekran "N.A." görüntülenir.

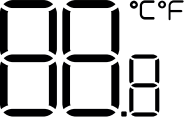 °C°F
Ekran sıcaklık gösterimi
Zamanlayıcı süre gösterimi


Güç durumu gösterimi

Not:


- Her mod ve fonksiyon ilerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
- Uzaktan kumanda çalışmazsa veya anormal çalışırsa pilleri çıkarıp yeniden takın.

Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda

◆ Pillerin yerleştirilmesi

1. Pil kapağını ok yönünde itin.
2. Pillerin kullanılmamış olduğunu (+) ve (-) kutuplarının doğru yerleştiğini kontrol edin.
3. Pil kapağını kaydırarak eski durumuna getirin.

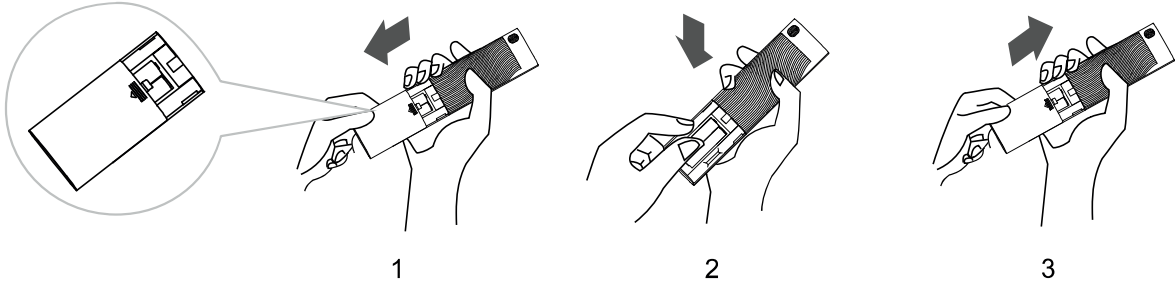


Not:

2 adet LR03 AAA (1.5 volt) pil kullanın, şarj edilebilir pilleri kullanmayın.
Eski pilleri ekran ışığı sönmüş olduğunda yukarıdaki gibi yenileri ile değiştirin.

◆ Uzaktan kumandanın kullanımı ve konumlandırılması ile ilgili ipuçları

Uzaktan kumanda duvara bir kumanda tutucu ile yerleştirilebilir.

Not: Uzaktan kumanda tutucusu opsiyonel bir parçadır.

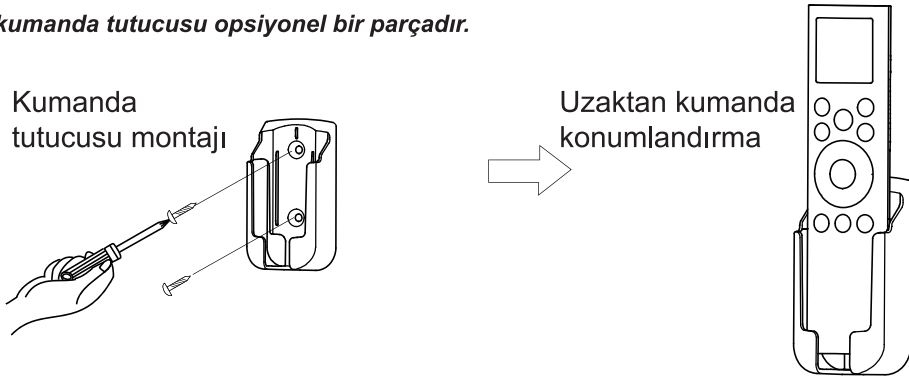

◆ Kullanım

Kumandayı iç üniteye doğru tutun.


Maksimum çalışma mesafesi: 8 m.



İç ünite ve kumanda arasındaki hassas sinyal alışverişini engelleyebilecek aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Direkt güneş ışığı veya diğer ısı ve ışık kaynaklarının mevcudiyeti.
- Uzaktan kumandayı etkileyebilecek LED ekranlı TV veya başka elektrikli aletler.


Ayrıca perde, kapı veya sinyal iletimini etkileyebilecek her türlü engel sebebiyle klimanız sinyal alamayabilir. Bunlardan dolayı cihazınız sinyal almaz ise bu engelleri kaldırın ya da satıcınız ile iletişime geçin.

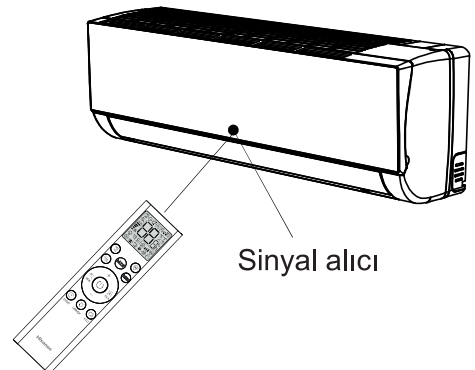




İşletme talimatları

Çalışma modları

◆ Mod seçimi

 tuşuna basarak sırasıyla:

Netice: Çalışma modları sırası ile değişecektir.

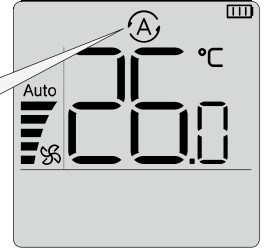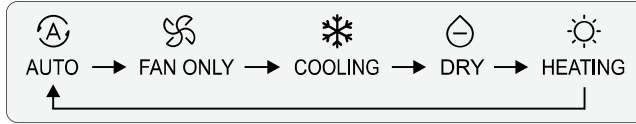

❑ **Isıtma modu bazı modellerde bulunmayabilir.**



AUTO modda cihaz, sıcaklık, fan hızı ve üfleme yönünü otomatik ayarlar.

◆ FAN modu



tuşuna her basışta:

Netice: Fan hızı sırası ile değişecektir.

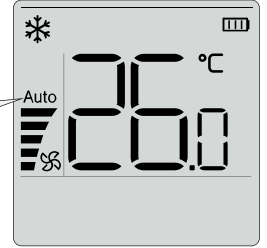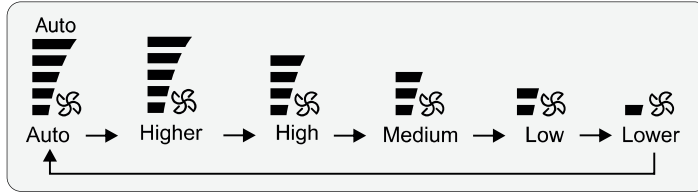

❑ **1."FAN ONLY" modunda AUTO ayar yapılamaz.**

2."DRY" (Nem Alma) modunda fan hızı otomatik olarak "AUTO" moduna geçer, bu durumda "FAN" butonu etkisizdir.

3. Ticari cihazlar gibi bazı modellerde üç fan hızı mevcuttur.

◆ Sıcaklık ayarı



Tuşuna her basıldığında

Netice: Sıcaklık 1°C veya °F artacaktır.



Tuşuna her basıldığında

Netice: Sıcaklık 1°C veya °F azalacaktır.



Ayarlanabilir ısı aralıkları

Ayarlanabilir ısı aralıkları	
Isıtma, soğutma	16°C~30°C (61°F~86°F)
Nem alma	±7°C
Sadece fan	Ayar yapılamaz



ve  tuşlarına 3sn. birlikte basılarak ısı göstergesi °C ve °F olarak değişecektir.

2.Sırf soğutma cihazlarında ısıtma modu bulunmaz

3.Halen konforsuz hissedilirse "Nem Alma" modunda 7°C kadar ısı arttırılıp azaltılabilir.

◆ Çalıştırma



Butona basın.

Netice: Cihazın RUN ışığı yanacaktır.

SWING, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, SLEEP, 8°C HEAT, işletme modları ileri sayfalarda açıklanmaktadır.



-Mod değişimlerinde cihazın yanıt vermesi 3 dakikayı bulabilir.

-Isıtma ilk çalıştırmasında hava üflemeye başlaması iç ünite ve ısı eşanjörünün ısınması sebebiyle 2-5dk. arasını bulabilir.




-Cihazı yeniden başlatmak için 3dk. kadar bekleyiniz.

İşletme talimatları


ZAMANLAYICI modu

Eve döndüğünüzde konforlu bir oda ısı bulmak için sabah evden çıkarken ZAMANLAYICI tuşları ile ayar yapabilirsiniz. Aynı zamanda gece konforlu bir uyku için zamanlayıcıyı kapatmak için de ayarlayabilirsiniz.




◆ ZAMANLAYICI AÇMA ayarı

Kapalı durumda iken  tuşuna basarak sırası ile “0.5h-1h-1.5h...10h-11h...24h- OFF’tan birini   ile seçin.

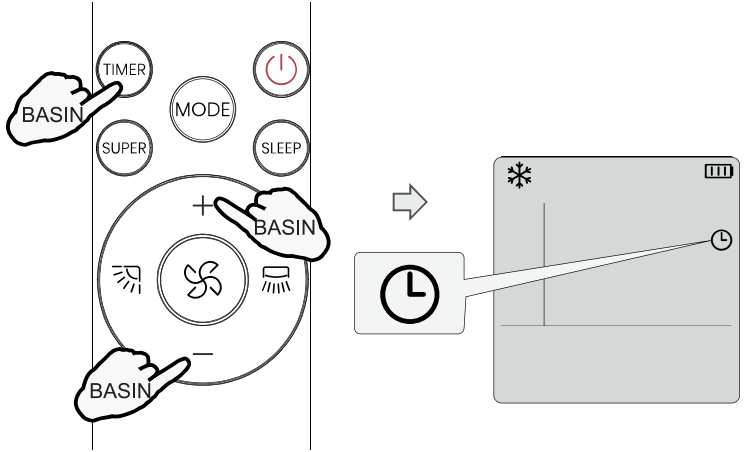
Zamanlayıcı ayarı tamamlandığında ayar otomatik olarak onaylanacak ve 3 sn. içinde etkinleşecektir.






◆ ZAMANLAYICI KAPATMA ayarı

Açık durumda iken  butonuna basarak sırası ile “0.5h-1h-1.5h...10h-11h...24h- OFF’tan birini   ile seçin.

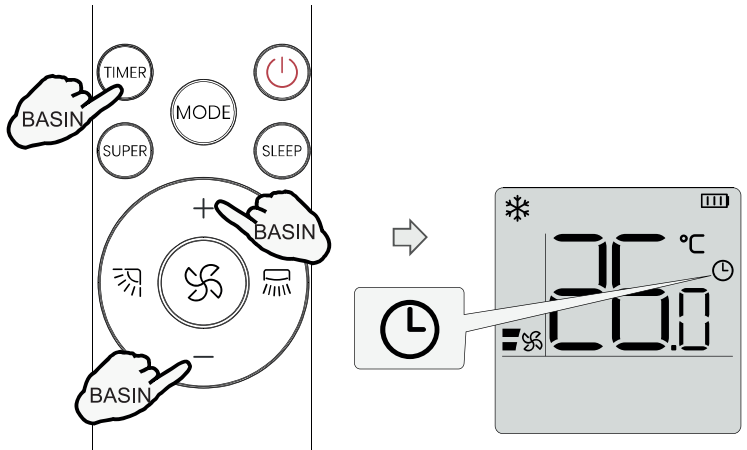Zamanlayıcı ayarı tamamlandığında ayar otomatik olarak onaylanacak ve 3 sn. içinde etkinleşecektir.



◆ Açma veya kapatma zamanlayıcısı iptali


 butonuna basarak  ve  ile zamanı 0h olarak ayarlayın, otomatik olarak ayarlayıp zamanlayıcı 3 sn. içinde iptal olacaktır.

İşletme talimatları


Hava akış yönü kontrolü (bazı modellerde bulunmaz)

Hava akış yönü ihtiyacınıza uygun olarak uzaktan kumandanızdaki  ve  butonlarına basılarak ayarlanabilir.

◆ Dikey hava akış kontrolü (uzaktan kumanda ile)

Herhangi bir modda  butonuna basarak yanal hava plakasının yukarı ve aşağı yönlü salınımını açıp kapatabilirsiniz.

◆ Yatay hava akış kontrolü (uzaktan kumanda ile)

Herhangi bir modda  butonuna basarak dikey hava plakasının sol ve sağ yönlü salınımını açıp kapatabilirsiniz.

Not: Cihazınızın dört yönlü hava akış fonksiyonu yoksa yatay hava akışını eliniz ile ayarlayabilirsiniz. (Bazı modellerde bulunmaz.)

- A Dikey kanatçıkları el ile ayarlamamız arızaya sebep olabilir, bu durumda ünitenin gücünü kapatıp bir süre sonra tekrar açın.
- B Yoğuşma suyunun yere damlamaması için dikey yönlü kanatçıkları SOĞUTMA ve NEM ALMA modunda uzun süre aşağı yönlü tutmayın.
- C Parmaklarınızın yaralanmaması için cihaz hava çıkışına sokmayın.


SUPER modu

SUPER modu cihaz açık durumda hızlı soğutma ve ısıtma fonksiyonunu açmak ve kapatmak için kullanılır. SUPER modunda sıcaklık, hava akış yönü veya zamanlayıcı ayarı yapılabilir.

◆ SUPER modu ayarı


 Soğutma, Nem Alma veya Fan Only modunda iken basın.

Netice: Yüksek fan hızında ayar sıcaklığı otomatik olarak 16°C (61°F)'na düşecektir.

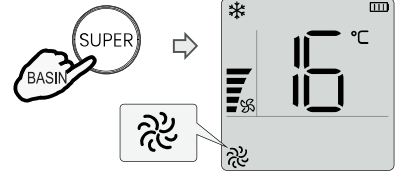

 Isıtma modunda iken basın.

Netice: Yüksek fan hızında ayar sıcaklığı otomatik olarak 30°C (86°F)'na yükselecektir.

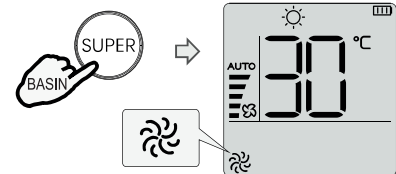


◆ SUPER modu iptali

POWER, SUPER, MODE, FAN SPEED vb. butonlardan birine basın

Netice: Ekran orijinal moduna dönecektir. SUPER modundan çıkın.

Not: EKONOMİ, AUTO fonksiyonu SUPER modunda çalışmaz.

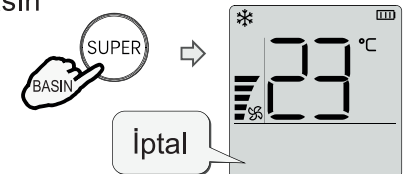


İşletme talimatları


UYKU modu

UYKU modu, **SOĞUTMA**, **ISITMA** veya **NEM ALMA** modlarında ayarlanabilir. Bu fonksiyon daha konforlu bir uyku ortamı sağlar.

- 8 saatlik çalışma sonrasında cihaz otomatik olarak duracaktır.
- Fan hızı otomatik olarak düşük hızda ayarlanacaktır.

◆ UYKU modu ayarı

 butonuna üstüste basılması durumunda **Netice:** İşlem modu sırası ile değişecektir.

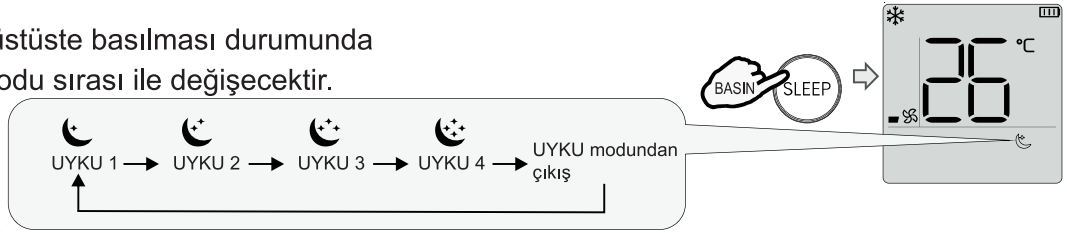

UYKU modu 1:

- Cihaz SOĞUTMA modunda 2 saatlik çalışmanın ardından ısısını 2°C yükseltecek sonrasında sabit çalışmaya devam edecektir.
- Cihaz ISITMA modunda 2 saatlik çalışmanın ardından ısısını 2°C düşürecek sonrasında sabit çalışmaya devam edecektir.

UYKU modu 2:

- Cihaz SOĞUTMA modunda 2 saatlik çalışmanın ardından ısısını 2°C yükselterek 6 saat sonra 1°C düşürecek ardından 7 saat sonra 1°C daha düşürecek.
- Cihaz SOĞUTMA modunda 2 saatlik çalışmanın ardından ısısını 2°C düşürecek 6 saat sonra 1°C yükseltecek ardından 7 saat sonra 1°C daha yükseltecek.

UYKU modu 3:

- Cihaz ISITMA modunda 1 saatlik çalışmanın ardından ısısını 1°C yükseltecek 2 saat sonra 2°C yükseltecek, 6 saat sonra 6°C düşürecek, 7 saat sonra 1°C daha düşürecek.
- Cihaz ISITMA modunda 1 saatlik çalışmanın ardından ısısını 2°C düşürecek, 2 saat sonra 2°C düşürecek, 6 saat sonra 2°C yükseltecek, 7 saat sonra 2°C daha yükseltecek.

UYKU modu 4:

- Ayar sıcaklığı sabit kalacaktır.

Not: POWER, SUPER, MODE, FAN SPEED vb. butonlarından birine basılarak UYKU Modu iptal edilebilir.

Not: Sadece soğutma modellerinde ISITMA işlevi bulunmaz.

DIMMER (Arka Işık) mod (bazı modellerde bulunmaz)

◆ DIMMER (Arka Işık) ayarı

 butonuna basarak ekran ışığını ve cihazdaki ekranı kapatabilirsiniz.

Not: Işık kapalı iken sinyal alması durumunda ışık yine aktive olacaktır.

OK butonu

Fonksiyonlar menüsünde uygun fonksiyonun seçilmesi ile bu butona basılması durumunda fonksiyon aktif olacaktır.

Not:

1.Fonksiyon menü modunda olmaması durumunda buton işlevsizdir.


2.Menü modları ile ilgili daha fazla bilgi için FUNCTION modlarına bakınız.

3.Uzunca bir süre OK butonuna basılması durumunda fonksiyon menüsündeki tüm fonksiyonlar resetlenir. (Örnek: olarak LOCK modunda iken OK butonuna uzun süre basılarak bu iptal edilebilir.)

İşletme talimatları


FONKSİYON modları

◆ Fonksiyon seçimi

1.  butonuna basın.

Netice: Fonksiyon menü sayfasına giriş/çıkış.

Fonksiyon menü sayfasına girildiğinde tuşlarından “+”, “-”, “羽”, “扇” herhangi birine basılarak istenilen fonksiyon seçilir, ilgili simge ekranda belirir.

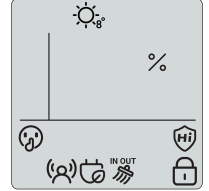

2.  veya  tuşuna basın.

Netice: Seçilen fonksiyona giriş/çıkış.

- 1. Fonksiyon menüsüne girilip **POWER, FUNCTION, SLEEP, MODE, DIMMER, SUPER, TIMER** tuşlarından birisi seçilip 30 sn. boyunca işlem yapılmazsa fonksiyon menü sayfasından çıkarılır.
- 2. “OK” tuşuna bir süre basılarak fonksiyon menüsündeki fonksiyon ayarları resetlenir.

◆ QUIET fonksiyonu

Bu modda klima düşük kompresör frekansı ve düşük fan hızında daha düşük ses seviyesinde çalışacaktır.

- 1. QUIET modu ayarlandığında **SUPER** modunda ayarlı mod iptal edilecektir.
- 2. QUIET modunu iptal etmek için **POWER, MODE, FAN, SUPER** vb. tuşlardan birine basılır.

◆ IFEEL fonksiyonu

Bu modda uzaktan kumanda içerisindeki ısı sensörü aktive olacaktır. Sensör çevre ısını algılayacak, üniteye geri sinyal gönderecek, klima ısıyı maksimum konforu temin etmek için ayarlayacaktır.

- Standart olarak **IFEEL** aktif değildir.

◆ EKONOMİ fonksiyonu


Bu modda klima daha düşük çalışma akımı ile enerji tasarrufu sağlayacaktır.

- 1. **SUPER, AUTO** ve **GÜÇ kontrol** modlarında **EKONOMİ** modu etkin değildir.
- 2. **EKONOMİ** modundan çıkmak için **GÜÇ, MOD, FAN** vb. tuşlarından herhangi birine basılır.


◆ TEMİZLİK fonksiyonu (bazı modellerde mevcut değildir)

TEMİZLİK fonksiyonu herhangi bir modda ayarlanabilir (UYKU ve ZAMANLAYICI hariç).

- 1. 30 dk. sürecek olan temizleme fonksiyonu çalıştırıldığında kumanda ekranında temizleme işareti belirir o sırada ekrandaki ilgili işlem simgesi kapanır.
- 2. TEMİZLİK modunu iptal etmek için **GÜÇ** veya **MOD** tuşlarından birine de basılabilir.
- 3. Fonksiyon çevre ortamından etkilenir.
- 4. İç ve dış ünite temizlik modları aynı anda başlatılamaz.
- 5. İç veya dış ünite temizlik fonksiyonu çalıştırıldığında sıcaklık artırma/azaltma tuşları ile **SALINIM** ve **FAN** tuşları da etkisiz olacaktır.

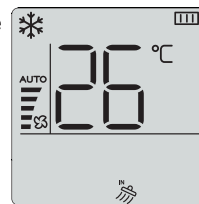

İç ünite temizleme

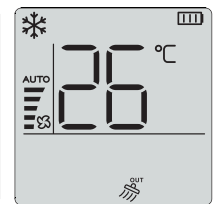

Dış ünite temizleme


İşletme talimatları

FONKSİYON modları

◆ KİLİT fonksiyonu

KİLİT fonksiyonu herhangi bir modda ayarlanabilir, OK tuşuna basmadıkça hiçbir tuş yanıt vermez.


- ☑ KİLİT modundan çıkmak için OK tuşuna 3 sn. kadar basılır.

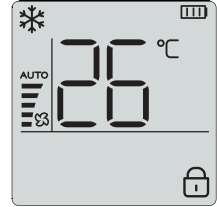

◆ HI-NANO fonksiyonu (bazı modellerde mevcut değildir)

Cihaz herhangi bir modda çalışırken HI-NANO fonksiyonu ayarlanabilir.

- ☑ ZAMANLAYICI kapatma süresi sonunda HI-NANO özelliği de iptal olur.

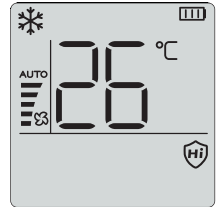


◆ Güç kontrol fonksiyonu (bazı modellerde mevcut değildir)

Bu mod cihaz SOĞUTMA modunda çalışırken ayarlanabilir.

1. tuşuna basın.

Netice: Fonksiyon menü sayfasına giriş/çıkış yapılır.


Fonksiyon menü sayfasında “%” simgesini seçmek için “+”, “-”, “”, veya “” tuşlarından birine basılır.

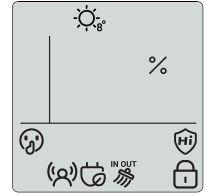

2. veya tuşuna basın.

Netice: Güç kontrol mod sayfasına girilir.

Güç kontrol modu sayfasında “+”, “-”, “” veya “” tuşlarından birine sırası ile basıldığında modlar da sırası ile değişir.




Not: OF ayarın iptal edildiğini gösterir.

3. veya tuşuna basın.

Netice: İstenilen kapasite devir ayarı yapılır.


- ☑ 1. Güç kontrol modu SÜPER ve EKONOMİ modlarında etkisizdir.
- ☑ 2. Güç kontrol modunu iptal etmek için GÜÇ, SÜPER, “+”, “-” vb tuşlardan herhangi birine basılır.
- ☑ 3. Güç kontrol modunda fan otomatik olarak düşük üfleme hızına geçecektir fakat yine de FAN tuşu ile fan hızı ayarlanabilir.

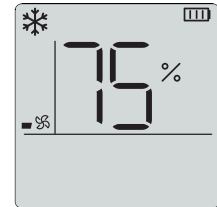

◆ 8°C ISITMA fonksiyonu (bazı modellerde bulunmaz)

Bu fonksiyon ISITMA modunda çalışırken ayarlanabilir. Fonksiyon seçildiğinde fan hızı otomatik olarak ayarlanır.

- ☑ 8°C modunu iptal etmek için “+”, “-”, vb. tuşlarından herhangi birine basılır.

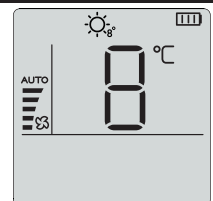



CLIMECH
AIR CONDITIONER

 climech.com.tr